

ホクトリング使用方法

株式会社 北斗金属工業

1. 取り付け方向



〈黒いブチルゴム面〉
山留側もしくは水の浸入側



〈白い天然ゴム面〉
手前側もしくは出水方向


2. 取り付け方法



- ① セパレータに取り付け前に向きを確認します。黒い面が山留側もしくは浸水側へ向くようにしてください。



- ② 人差し指と中指で黒いゴムを押しやるように持ち、指の間を通すようにセパレータをホクトリングに差し込みます。側面をつまんで差し込まないでください。ゴムの剥がれや施工位置より手前での付着の原因となります。

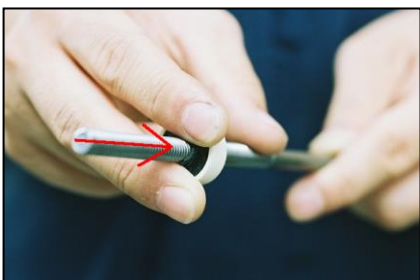

- ③ そのまま黒いゴムを押しあてながら一気に所定の位置までセパレータに差し込みます。



- ④ 側面を軽くつまんで取付完了です。

3. 注意点



- ① 正しく取り付けが出来ていれば、左の写真のように白いゴム面が手前を向いています。
- ② 保管の際は、雨や直射日光の当たらない場所に保管してください。